


TECHO DOMOZED - COLOCACIÓN DE VIGUETAS

PERÚ

16.02.88

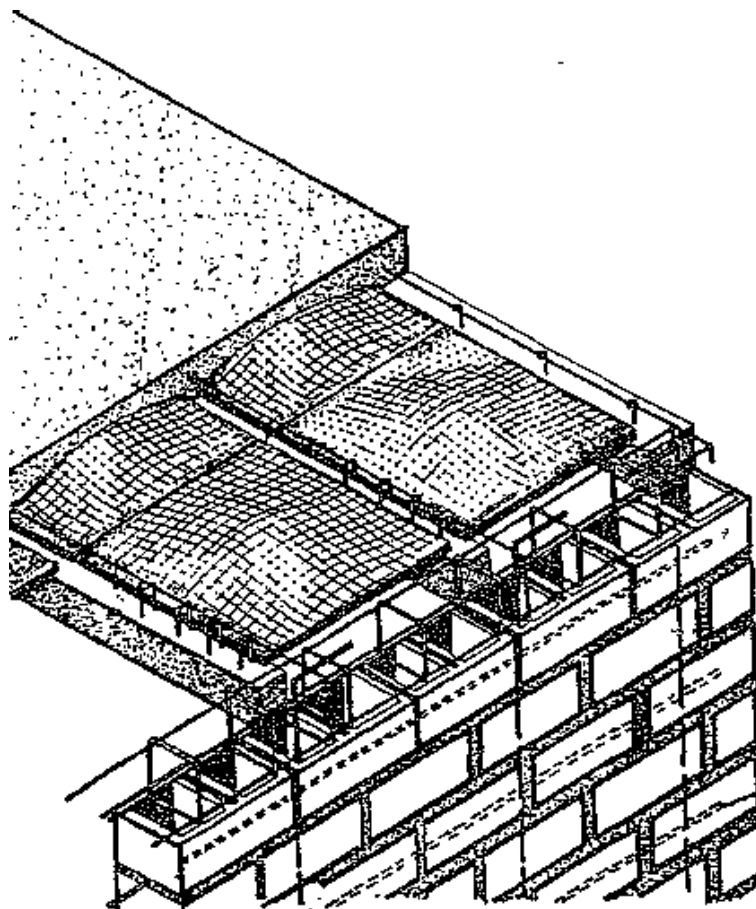


OBJETIVO

Presentar las etapas iniciales de la construcción de entresijos o techos con la técnica Domozed.

PRINCIPIO


Se funden las vigas de borde, se izan las viguetas manualmente, luego se distribuyen las viguetas y se procede a apuntalarlas en el centro con la viga de madera soportada en paneles, se procede a doblar los extremos de las varillas de refuerzo para incorporarlas adecuadamente a las vigas de amarre.

Fabricación de la viga de borde

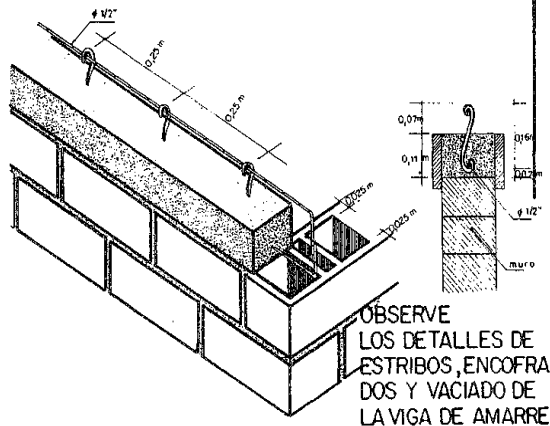

OBSERVE
LOS DETALLES DE
ESTRIBOS, ENCOFRA
DOS Y VACIADO DE
LA VIGA DE AMARRE.


Alzamiento de las viguetas

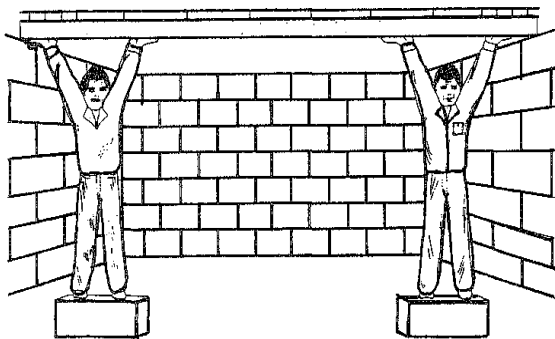


COLOCACION DE LA VIGUETA EN SUS APOYOS.
POSTERIORMENTE SE APUNTALA EN EL CENTRO DE LA LUZ.

Colocación de las viguetas

- Antes de colocar las viguetas, se marcará sobre los muros su ubicación, a una distancia de 60 cm. cada vigueta. Al colocar las viguetas sobre los muros verificar que el apoyo sea de 5 cm.

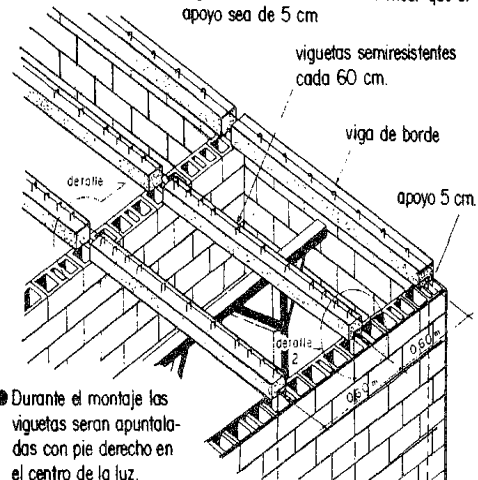

- Durante el montaje las viguetas serán apuntaladas con pie derecho en el centro de la luz.

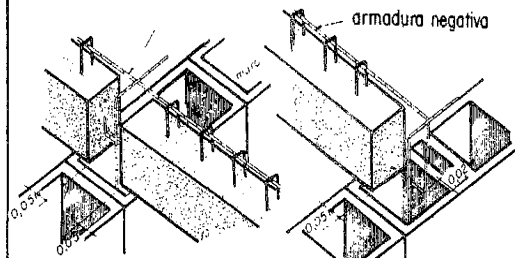

DETALLE 1. apoyo en muro intermedio.

DETALLE 2. armadura negativa: se coloca, se corta y se dobla.

CONTACTOS

PERÚ

ITINTEC Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y de Normas Técnicas
Apartado 145 Lima – Perú

Ministerio de Vivienda y Construcción
Lima – Perú